

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ドライバー等
1, フロントハーフスポイラー	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
2, タッピングビス	4	

● フロントハーフスポイラーの取り付け ●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずフロントハーフスポイラーを車両本体に仮合せし、取り付け位置を確認してください。
2. 確認後、フロントハーフスポイラーの下部を附属のタッピングビスで取り付けてください。(図1参照)

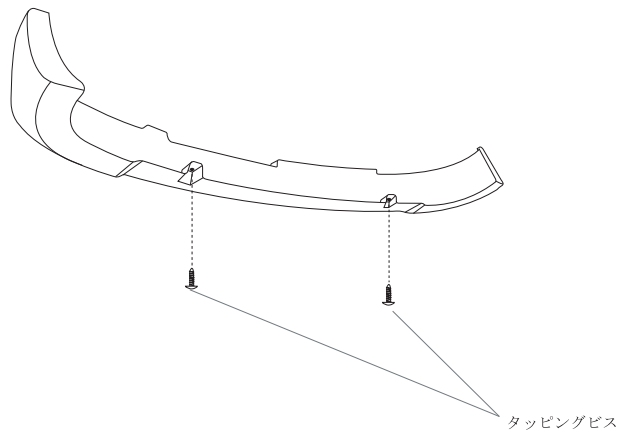


図1

● フロントハーフスポイラー 下部

4. 下部をとめた後、フロントハーフスポイラーサイド部を附属のタッピングビスで留めてください。

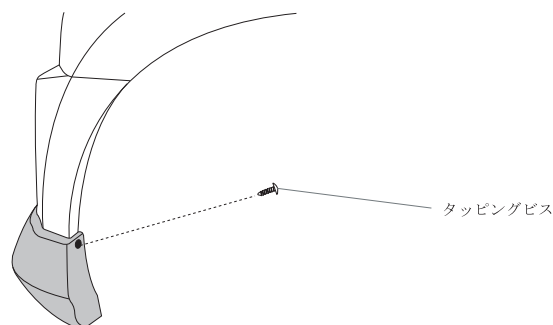


図2

● フロントハーフスポイラー サイド部