

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ドライバー等
1, フロントハーフスポイラー	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
2, タッピングビス	4	

## ● フロントハーフスポイラーの取り付け ●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずフロントハーフスポイラーを車両本体に仮合せし、取り付け位置を確認してください。
2. 確認後、フロントハーフスポイラーの下部を車両本体より取り外した純正ピンで取り付けてください。(図1参照)

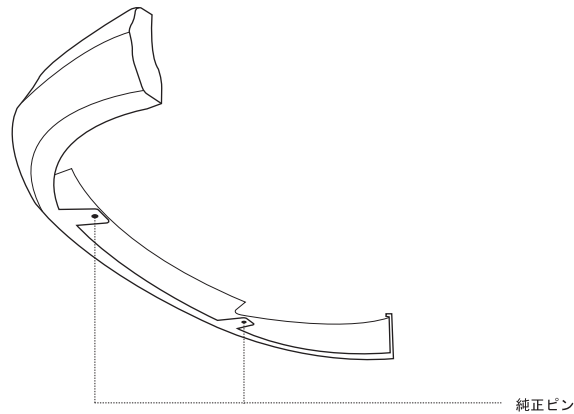


図1

## ● フロントハーフスポイラー 下部

4. 下部をとめた後、フロントハーフスポイラーサイド部を付属のタッピングビスで留めてください。サイド部を下から上に押し上げるように取り付けを行ってください。

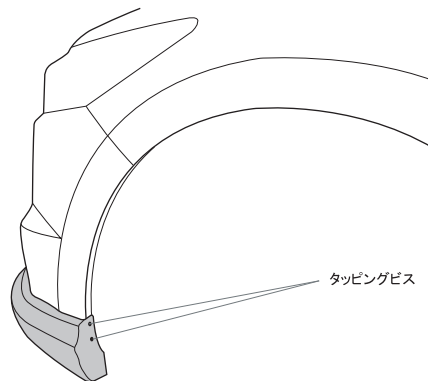


図2

## ● フロントハーフスポイラー サイド部