

構成部品表

パーツ	数量
1. リアーフスポイラー	1
2. 両面テープ	2
3. タッピングビス	2

必要工具


ハサミ、カッター、ドライバー等
シリコンオフなど
拭き取って脱脂するもの

● リアーフスポイラーの取り付け ●

- ▲ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずリアーフスポイラーを車両本体に仮合せしてください。
2. 次にリアーフスポイラーの裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
3. 脱脂した後に裏側にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして貼り付けます。

図1

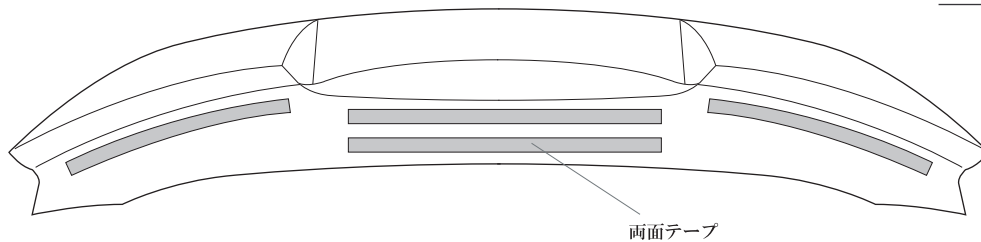
● リアーフスポイラー裏面

4. 両面テープを貼り付けた製品を図2を参考に付属のタッピングビスで車両本体に取り付けてください。

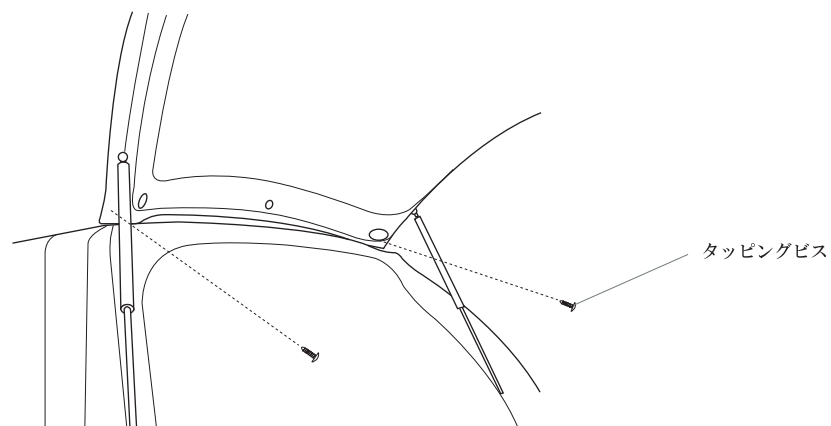


図2