


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ドライバー等
1. リアハーフスポイラー	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
2. タッピングビス	5	
3. バグネット	2	

●リアハーフスポイラーの取り付け●

- ▲** **ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まずサービスマニュアルに従い、純正リアバンパーを取り外してください。
- 2, リアハーフスポイラーを純正リアバンパー本体へ仮合わせを行ってください。
- 3, 次に、図を参考に純正リアバンパー裏側より付属のタッピングビスで固定してください。
- 4, 純正リアバンパーを車輛本体に取り付けてください。

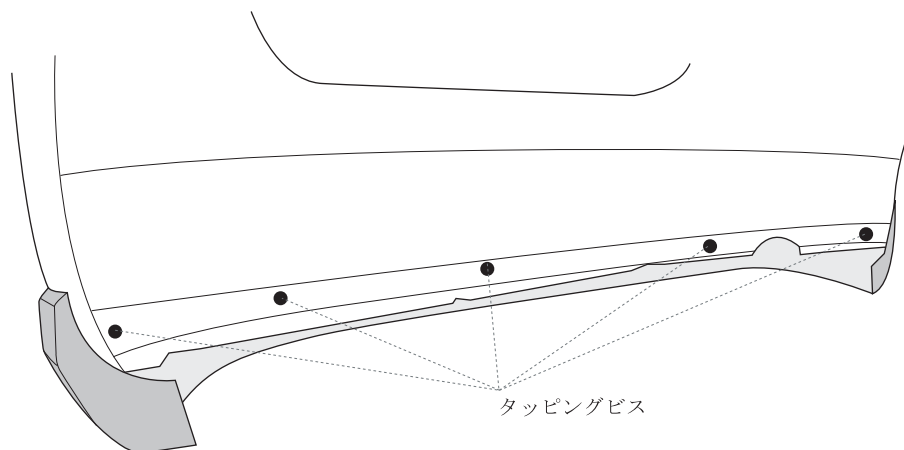

●リアバンパー裏面