

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	
1. ボンネットスポイラー	1	ドライバー等
2. タッピングビス	5	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの

● ボンネットスポイラーの取り付け ●

- ▲** **ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まず車輻にボンネットスポイラーを仮合せしてください。
2. 次に図を参考に付属のタッピングビスでボンネット裏側よりボンネットスポイラーを車輻に固定してください。

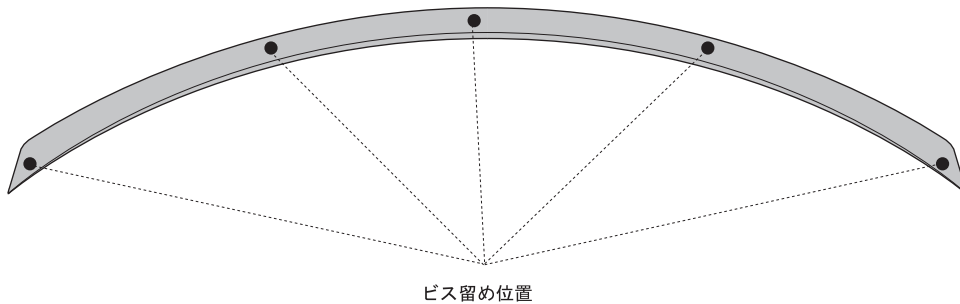


図 ボンネットスポイラー裏面