


| 構成部品表 | | 必要工具 |
|--------------|----|-----------------|
| パーツ | 数量 | ハサミ、カッター、ドライバー等 |
| 1. リアーフスポイラー | 1 | シリコンオフなど |
| 2. 両面テープ | 3 | 拭き取って脱脂するもの |
| 3. タッピングビス | 2 | |

■リアーフスポイラーの取り付け■

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. 製品の裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
2. 脱脂した後に裏側にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして貼り付けます。
3. 両面テープを貼り付けた製品を図を参考に付属のタッピングビスで車輻に取り付けてください。

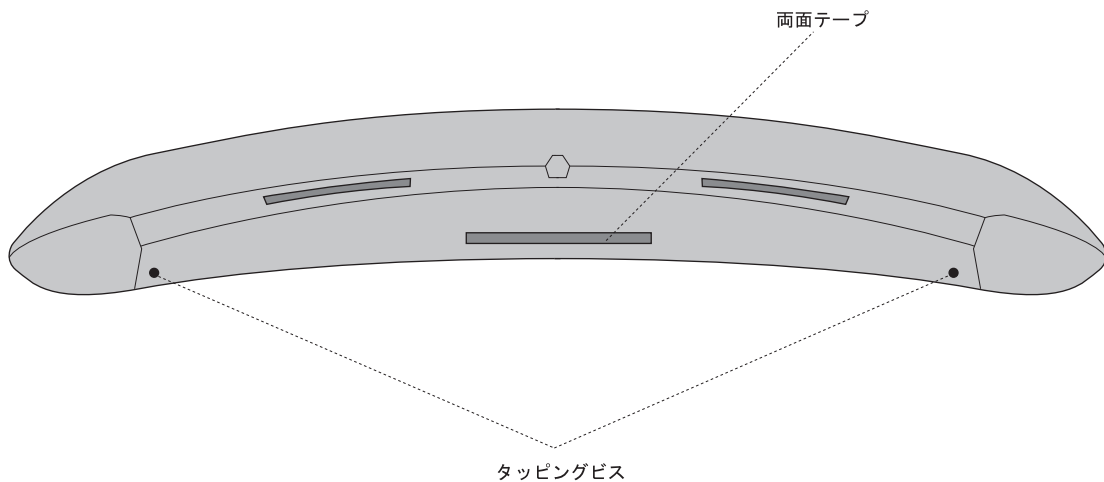

リアーフスポイラー裏面