


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等
1. リアハーフスポイラー	1	シリコンオフなど
2. タッピングビス	6	拭き取って脱脂するもの

## ●リアハーフスポイラーの取り付け●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずリアハーフスポイラーをリアバンパー本体へ仮合わせを行います。
2. 仮合せの後、図1を参考にリアハーフスポイラー下部を付属のタッピングビスを使用して取り付けてください。

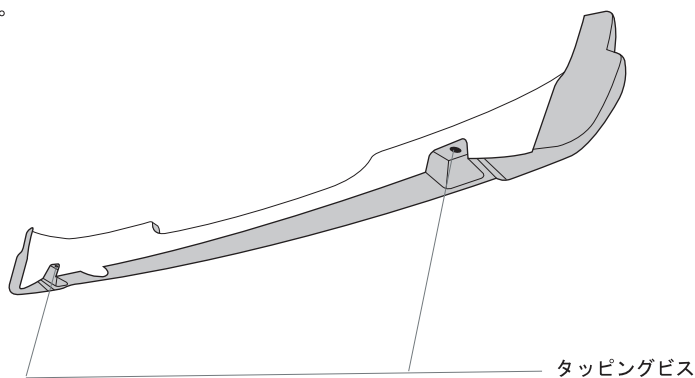

### ●リアハーフスポイラー下部

図1

4. 下部を留めた後、図2、及び注意を参考にリアハーフスポイラーサイド部を付属のタッピングで固定してください。  
 ※注意に書かれた取り付け位置以外で固定しますと純正バンパーとリアハーフスポイラーの間に隙間が生じたり、破損等の恐れがありますので注意書きに従った取り付けを行ってください。

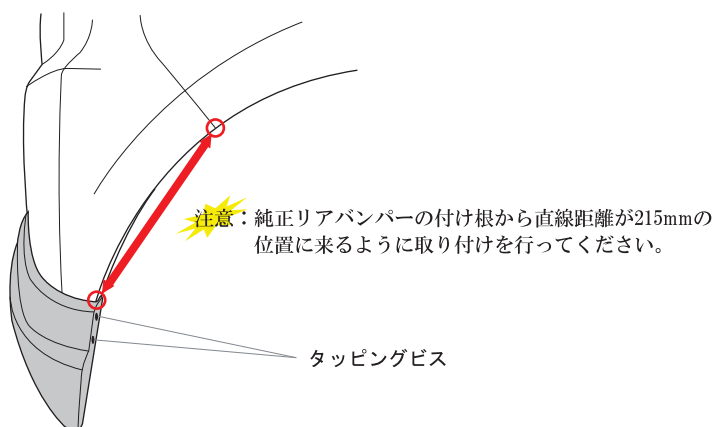


図2