


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	
1. リアルーフスポイラー	1	ハサミ、カッター、ドライバー等
2. 両面テープ	2	シリコンオフなど
3. タッピングビス	2	拭き取って脱脂するもの

■リアルーフスポイラーの取り付け■

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。


1. 製品の裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
2. 脱脂した後に裏側にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして貼り付けます。

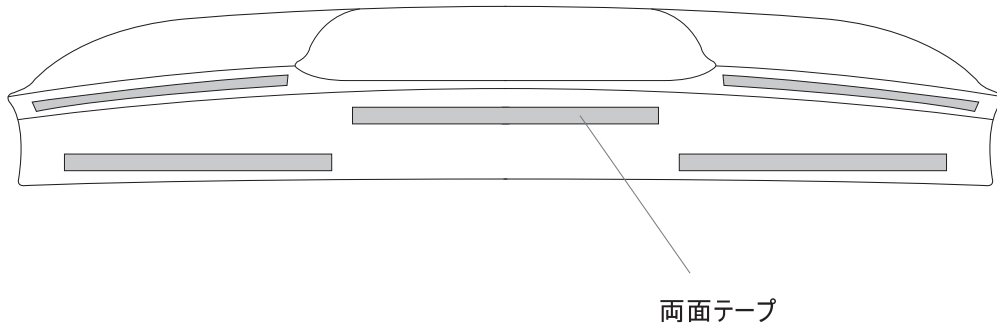

リアルーフスポイラー裏面

図1

3. 両面テープを貼り付けた製品を図を参考に付属のタッピングビスで車輻に取り付けてください。
4. 製品を取り付けた純正リアルーフスポイラーを車輻本体に取り付けてください。

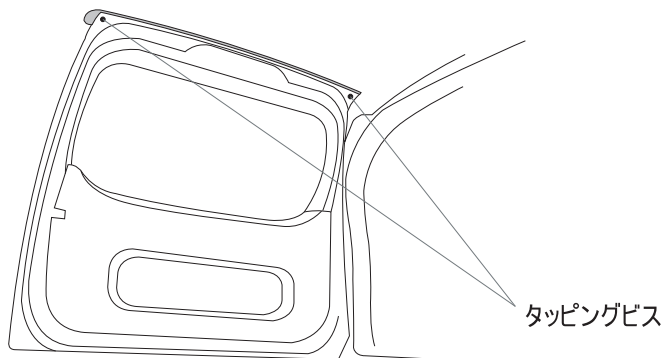

純正リアルーフスポイラー裏面

図2