

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等
1. リアハーフspoイラー 2. タッピングビス	1 5	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの

## ● リアハーフspoイラーの取り付け ●



- ご注意
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずサービスマニュアルに従い、純正リアバンパーを取り外してください。
2. 取り外した後、リアハーフspoイラーを純正バンパーに仮合せしてください。
4. 次に図を参考に純正バンパー裏側より付属のタッピングビスで固定してください。
3. 固定した後、取り外しとは逆の手順で純正バンパーを車輛に取り付けてください。  
(図を参考にして純正バンパーアンダーサイドを留めて下さい。)

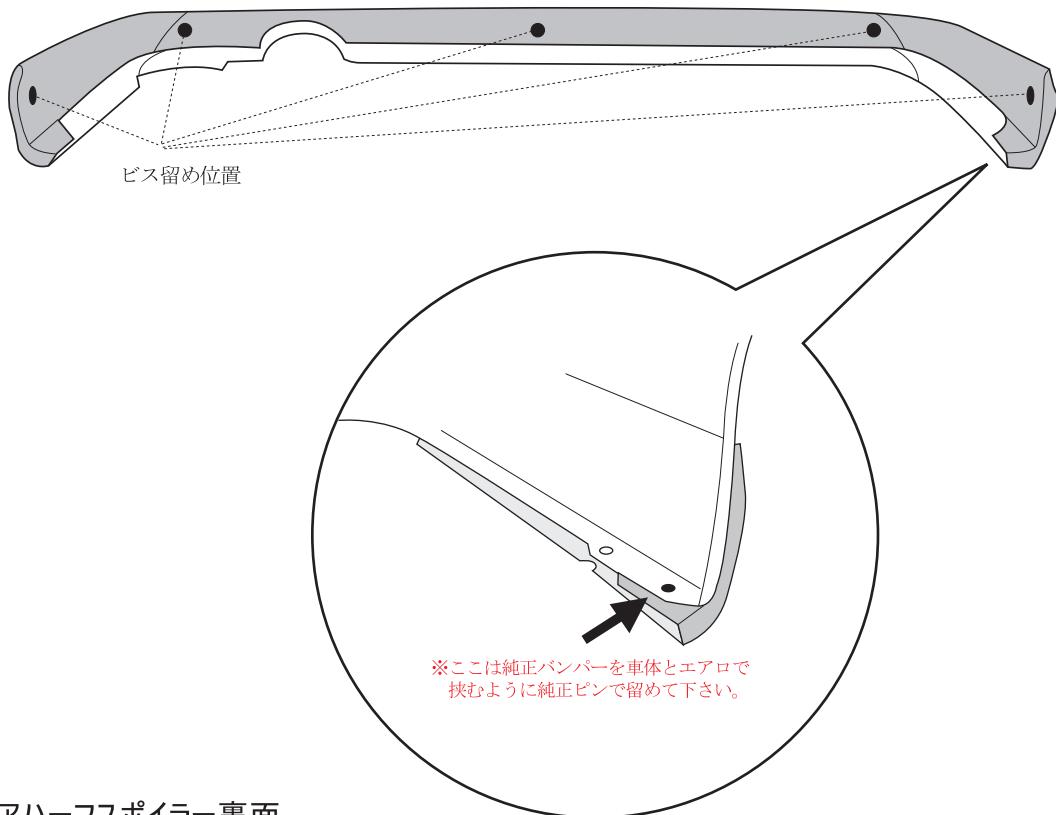


図 リアハーフspoイラー裏面